


Luxmeter LX 50

HLAVNÉ VLASTNOSTI

- Jednoduché používanie
- Funkcia HOLD
- Zabudovaná vrtuľová sonda
- Automatické vypnutie : 20 minút

PARAMETRE SKRINKY

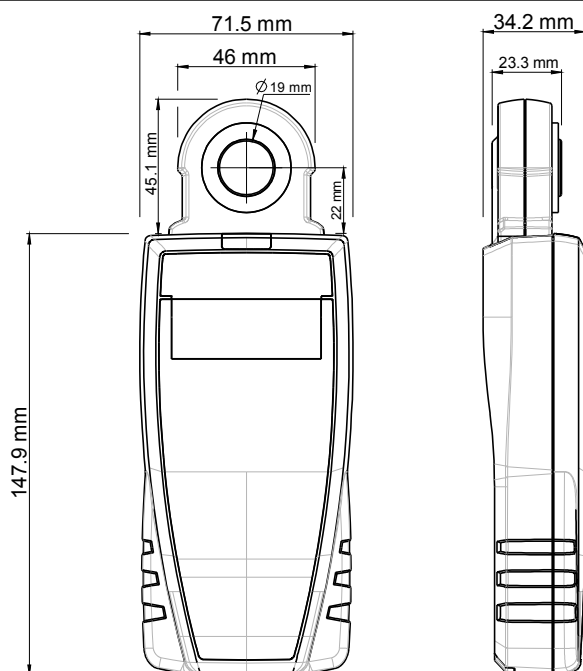

Materiál : ABS

Krytie : IP54

Displej : 1 riadok
LCD 1 x 5 číslic.
Veľkosť : 50 x 20 mm

Veľkosť číslic :
Hodnoty : 9.2 mm
Jednotky : 4.7 mm

Hmotnosť : 200 g (s batériami)



TECHNICKÉ PARAMETRE

Parameter	Svetlo
Jednotky merania	lux, klux, fc
Merací rozsah	0 až 10000 lux / 0 až 10 klux 0 až 929 fc
Presnosť*	±3% z hodnoty ±3 lux
Rozlíšenie	0 až 999.9 lux : 0.1 lux / 1000 až 10000 lux : 1 lux 0 až 0.9999 klux : 0.0001 klux / 1 až 10 klux : 0.001 klux 0 až 99.99 fc : 0.01 fc / 100 až 929 fc : 0.1 fc
Merací element	Silicon Photodiode
Spektrálny rozsah	Podľa štandardnej fotopickej krivky V (λ) NF C 42-710 class C
Odhad neistoty na V(λ) (f1)	<10%
Smerová citlivosť (f2)	<6%
Linearita	<3%
Prevádzková teplota	0 až +50 °C
Skladovacia teplota	-10 až +70 °C
Napájanie	4 batérie AAA LR03 1.5 V
Životnosť batérie	20 hodín
Konformita	Smernica CEM 2004/108/CE a NF EN 61010-1

* All the accuracies indicated in this technical datasheet were stated in laboratory conditions, and can be guaranteed for measurements carried out in the same conditions, or carried out with calibration compensation

DODÁVANÝ S

Prístroj sa dodáva s justovacím certifikátom, 2 náhradnými hrotmi a tvrdým prepravným puzdrom.



PRÍSLUŠENSTVO

- Kufřík
- Ochranné puzdro s magnetom
- Sada náhradných hrotov



ÚDRŽBA

Vykonávame kalibrácie, záručný aj pozáručný servis na Váš prístroj.

ZÁRUKA

Na prístroje poskytujeme záruku 2 roky.

POUŽÍVANIE PRÍSTROJA

Vykonanie merania

- Zapnite prístroj stlačením gombíka « **On/Off/Hold** » .
Na displeji sa zobrazí zázov « LX50 », potom meraná hodnota v m/s.
- Stlačte « **Select** » pre zobrazenie teploty a naspäť pre zobrazenie vlhkosti na displeji.

Zadržanie meranej hodnoty (Hold)

Počas merania:

- Stlačte krátko « **On/Off/Hold** » pre zadržanie merania.
« Hold » sa zobrazí na displeji a meraná hodnota vlhkosti sa zadrží na displeji.
- Stlačte krátko « **Select** » pre presun z jedného parametra na druhý.
- Znovu stlačte « **On/Off/Hold** » pre výstup z funkcie Hold (zadržanie).

Zmena jednotky pre svetlo

Pri zapnutom prístroji

- Stlačte a podržte « **Select** » pre zmenu jednotky merania teploty.
- Stlačte krátko « **Select** » pre výber jednotky : lux, klx, fc.
- Stlačte a podržte « **Select** » pre potvrdenie jednotky a návrat do meracieho režimu.

Ako vymeniť batérie

- Snímte kryt batériového priestoru na zadnej strane prístroja.
- Vymeňte vybité batérie za nové AAA LR03 1.5 V.
- Zatvorte zadný kryt.

Automatické vypnutie : prístroj sa automaticky vypne po uplynutí 20 minút.



Once returned to KIMO, required waste collection will be assured in the respect of the environment in accordance to 2002/96/CE guidelines relating to WEEE.

www.kimo.fr

Distributed by :



EXPORT DEPARTMENT

Tel : + 33. 1. 60. 06. 69. 25 - Fax : + 33. 1. 60. 06. 69. 29

e-mail : export@kimo.fr