

WÖHLER

Technika na míru

Návod k obsluze

Wöhler HF 300



Obj. č.: 7180

Obsah

Všeobecné.....	2
Úvod návodu	2
Poznámky k návodu k použití	2
Použití	3
Základní výbava	3
Likvidace	3
Technická data.....	4
Struktura a funkce	5
Poznámky o bezpečnosti.....	6
Ochrana proti poškození majetku a zranění osob	6
Ochrana proti poškození	6
Měření	6
Otevření.....	7
Zapnutí	7
Měření7	
Držet hodnoty	7
Posouzení výsledku.....	7
Ukončení měření	7
Výměna baterií	8
Výměna měřicích hrotů.....	8
Záruka a servis	9
Záruka9	
Servis 9	
Příslušenství	9
Prohlášení o shodě	9

Všeobecné

Úvod návodu

Návod k použití Vám umožňuje bezpečné ovládání přístroje Wöhler HF 300. Tento návod k použití, prosím, pečlivě uschovejte.

Přístroj smí být používán pouze odborně způsobilou osobou pro účel, ke kterému je určen.

Za škodu způsobenou nedodržením tohoto návodu k použití nepřijímáme žádnou zodpovědnost.

Poznámky k návodu k použití



VAROVÁNÍ!

Znak VAROVÁNÍ – při nedodržení pokynů hrozí zranění nebo i smrt.



POZOR!

Upozorňuje na nebezpečí, které může mít za následek poškození přístroje.



POZNÁMKA!

Uvádí tipy a jiné užitečné informace.

Použití

Přístroj se používá ke stanovení vlhkosti dřeva. Každé další použití je považováno za neoprávněné.

Základní výbava

Přístroj	Rozsah dodávky
Wöhler HF 300	vlhkoměr dřeva s ochranou krytkou
	pouzdro
	9 V baterie
	1 pár měřících hrotů

Likvidace



Elektrické přístroje nesmí být likvidovány v domovním odpadu, ale musí být zlikvidovány v souladu s platnými předpisy o ochraně životního prostředí.


Poškozené baterie jsou považovány za zvláštní odpad a musí být odevzdány k likvidaci na sběrných místech určených pro tento účel.

Technická data

Popis	Údaj
Rozsah měření	5 % až 40 % vlhkosti dřeva
Rozlišení	1% vlhkost dřeva
Přesnost při 23 °C a druhu dřeva jedle	± 2% vlhkost dřeva při 10 až 35 % vlhkosti dřeva
Napájení	9 V baterie
Okolní teplota	+5 °C až 40 °C
Rel. vlhkost okolí	0 až 70 % rF
Délka měřících hrotů	12 mm
Rozměr	129 x 63 x 32 mm
Hmotnost	116 g (včetně baterií)

Výše uvedené informace nahrazují po dobu prvních 12 měsíců od data prodeje kalibrační list přístroje, viz. 8.1. Záruka.

Struktura a funkce

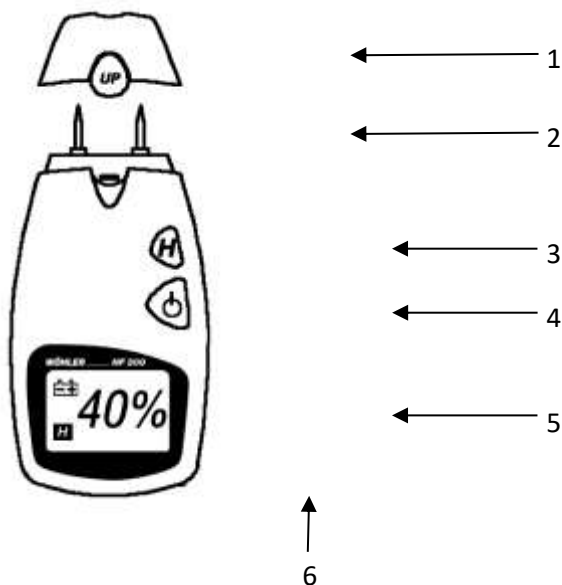

Popis

- 1 Ochranná krytka
- 2 Měřicí hroty
- 3 Tlačítko – podržení
- 4 Tlačítko on/off
- 5 Displej
- 6 Krytka baterií

Poznámky o bezpečnosti

Ochrana proti poškození majetku a zranění osob



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí poranění o ostré měřicí hroty.

Pozor při zacházení s ostrými hroty!

Jestliže neměříte, nasuňte okamžitě na měřicí hroty ochrannou krytku.

Ochrana proti poškození



POZOR!

Pro zachování funkčnosti přístroje dbejte na to, aby se do přístroje nedostal prach ani žádná vlhkost.




POZOR!

Přístroj Wöhler HF 300 má být skladován na čistém místě při teplotě 0°C až 40 °C.

Měření

Otevření

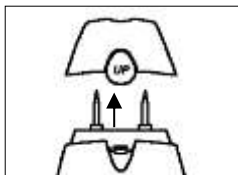

- Uchopte krytku pomocí dvou prstů a sejměte krytku.

Zapnutí



- Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko on/off.

Měření

- Zasuňte měřicí hroty přístroje Wöhler HF 300 cca. 5 mm do měřeného dřeva.

Na displeji se zobrazí relativní vlhkost dřeva.

Držet hodnoty



- Pro podržení naměřené hodnoty stiskněte tlačítko držení hodnoty.

Na displeji se zobrazí symbol H, a nyní se zobrazuje naměřená hodnota namísto hodnoty aktuální.

- Pro návrat do normálního měřicího modu nyní stiskněte tlačítko pro držení hodnoty ještě jednou.

Posouzení výsledku

Podle barvy diody, která je umístěna pod displejem, se může na základě provedeného měření posoudit vhodnost dřeva pro spalování.
zelená: dobrá hořlavost,

žlutá: spalování je možné,

červená: spalování se kvůli vysoké vlhkosti nedoporučuje

Ukončení měření

- Pro vypnutí přístroje stiskněte tlačítko on/off.
- Nasuňte ochrannou krytku na měřicí hroty.

Výměna baterií



Při málo nabitých bateriích se na displeji zobrazí symbol baterií.

V tomto případě vyměňte baterie následujícím způsobem:

- Sundejte kryt baterií na zadní straně přístroje.
- Vyměňte starou baterii za novou 9V baterii.



POZOR!

Jestliže přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něho baterie.

Výměna měřících hrotů

Poškozené nebo zlomené měřící hroty mohou být vyměněny.

- Odstraňte poškozené hroty pomocí vhodného nářadí, např. kleští.
- Vyměňte je za náhradní měřící hroty a pomocí vhodného nářadí našroubujte.

Záruka a servis

Záruka

Každý přístroj Wöhler HF 300 je ve výrobě testován na všechny své funkce a výrobu opouští po podrobné kontrole.

Při řádném užívání přístroje činí záruční doba 12 měsíců od data prodeje. Záruční doba se nevztahuje na měřicí hroty a baterie.

Náklady na balení a přepravu přístroje v případě reklamačního řízení se do záruky nezahrnují.

Záruka se také ruší v případě opravy nebo změny na přístroji, kterou provedl neautorizovaný servis.

Servis

Samozřejmě i po uplynutí záruční doby jsme tu pro vás.

- Zašlete nám přístroj, my jej během několika dnů přezkoušíme, opravíme a zašleme naší zásilkovou službou.
- Okamžité pomoci se Vám dostane prostřednictvím našich techniků po telefonu.

Příslušenství

Náhradní měřicí hroty

obj.č. 7181

Prohlášení o shodě

Výrobek Wöhler HF 300 odpovídá požadavkům pro ochranu, které jsou stanovené ve směrnici rady pro harmonizaci právních předpisů členských států o elektromagnetické kompatibilitě (2004/108/EC).

Při posouzení výrobku s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu byly zohledněny následující normy:

EN 61326-1:2006.

WÖHLER

Technika na míru

Wöhler Bohemia s.r.o.

Za Náspem 1993

393 01 Pelhřimov

Česká republika

Tel.: +420 565 323 076

E-mail: prodej@woehler.cz